
Spezieller Wasser Basislack-Härter für Design-Lackierungen und den Mehrfarbtonauftrag

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**

100 Basecoat Waterborne
10 WB Hardener

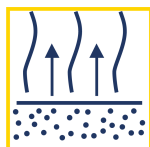
**AUSRÜSTUNG**

Spritzpistoleneinstellung: 1,2-1,4 mm
Spritzdruck: 1,7 - 2,0 bar am Lufteinlass*

*Siehe Bedienungsanleitung Spritzpistole

**VERARBEITUNG**

2 x 1 Schicht

**ABLÜFTZEIT**

bis matt zwischen den Schichten
15 Minuten vor Klarlack

**ÜBERLACKIERBAR MIT**

allen Dynacoat Klarlacken

**SCHUTZ**

Geeigneten Atemschutz verwenden. AkzoNobel Vehicle Refinishes empfiehlt den Einsatz eines Atemschutzsystems mit Frischluftzufuhr.

Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt für ausführliche Produktinformationen.

PRODUKT Dynacoat WB Hardener

ROHSTOFFBASIS Isocyanatharz

ZUR VERWENDUNG IN Dynacoat Basislack auf Wasserbasis

MISCHEN 100 Basecoat Waterborne
10 WB Hardener

Bitte beachten: Falls Activator WB benötigt wird, diesen nach gründlichem Umrühren hinzufügen.

TOPFZEIT 90 Minuten bei 20 °C

Bitte beachten: Dynacoat WB Hardener nicht zu Dynacoat Basecoat WB-Farbtönen mit Additive Long Potlife zugeben. Dies verlängert die Topfzeit erheblich.

VERARBEITUNG Siehe TDB D1.09.01

PRODUKTLAGERUNG Die angegebene Produkthaltbarkeit gilt für ungeöffnete Lagerung bei 20 °C. Hohe Temperaturschwankungen vermeiden.

LAGERSTABILITÄT 1 Jahr bei 20 °C

Akzo Nobel Coatings GmbH
Kruppstraße 30
D-70469 Stuttgart
Tel: +49 (0)711 8951 – 0

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel: +43 (0)662 48989 – 250

Akzo Nobel Car Refinishes AG
Adetswilerstrasse 4
CH-8344 Bäretswil
Tel: +41 (0)44 931 44 44

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

Zentrale

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com